

LED spotlight with wall mount

Art.no 36-9235 Model TBC30SXPK1

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- This product is extremely bright. Do not look directly into the light, doing so could cause eye damage.
- Never let children play with the product.
- The product must only be connected to a power supply of 230 V with a protective earth.
- The product must not be used in rooms where explosive gases or liquids are used or stored.
- Treat the product with care and do not subject it to shocks or impacts.
- Never immerse the product in water or other liquid.
- The product must not be covered.
- Never try to open the housing, repair or modify the product in any way.
- Never use the product if your hands are moist or wet.
- Never use the product if it, its mains lead or plug is damaged in any way.
- The light source of this luminaire is notreplaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.


Installation

- Fasten the floodlight to a firm, level surface.
- Do not mount the floodlight where there is a risk of it falling into water or other liquids.

Warning


- Make sure that the wall has no concealed electrical wiring, gas or water pipes before drilling/screwing.
- Make sure that the power supply to the floodlight is switched off/isolated.
- The floodlight should be connected to a power supply protected by a safety device such as a residual current circuit breaker/residual current device (RCCB/RCD).

1. Use the wall bracket as a template and mark out where the screw holes are to be drilled.

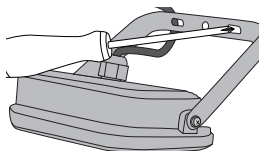

i Note: You don't need to detach the wall bracket from the floodlight, it pivots to make it easier to mark out holes for drilling and screwing in mounting screws.

2. Use an appropriate type of screw for the wall material and attach the bracket to the wall.
3. The floodlight has 80 cm mains connection cable.
4. Tilt the floodlight to the desired angle and tighten the screws fastening the wall bracket to the floodlight.

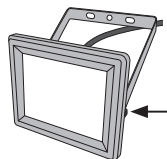

Instructions for use

1. Connect the mains lead to a 230 V power point.
2. Unplug the work light after use.

Care and maintenance

Unplug it from the electrical outlet. Clean the exterior of the light by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Note: The light source of this luminaire is notreplaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Power	30 W
Colour	Black
Light source	2400 lm (non-replaceable)
Colour temperature	4000 K
Colour rendition	> 80 Ra
Beam angle	120°
IP rating	IP65
Protection class	Class 1 (the product must be earthed)
Operating temperature	–20 to 40 °C
Connecting cable	80 cm, H05RN-F3G1.0 mm ²
Size	184 × 165 × 53 mm

Strålkastare LED med väggfäste

Art.nr 36-9235 Modell TBC30SXPK1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Produkten är extremt ljusstark. Titta aldrig in i ljuset, risk för ögonskador.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Produkten får endast anslutas till 230 V med skyddsjord.
- Produkten får inte användas i lokaler där explosiva gaser eller vätskor används eller förvaras.
- Hantera produkten varsamt och utsätt den inte för slag och stötar.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Produkten får inte övertäckas.
- Försök aldrig öppna höljet, reparera eller modifiera produkten på något sätt.
- Hantera aldrig produkten om du är blöt eller fuktig om händerna.
- Använd aldrig produkten om den, nätkabeln eller stickproppen på något sätt är skadade.
- Den här armaturens ljuskälla går inte att ersätta, så när ljuskällan är förbrukad ska hela armaturen ersättas.


Montering

- Montera strålkastaren på en plan och stabil yta.
- Montera inte strålkastaren så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.

⚠ Varning!


- Försäkra dig om att väggen är fri från el- och vattenledningar där du avser att skruva/borra.
- Försäkra dig om att strömmen är bruten i inkommande ledning.
- Strålkastaren bör anslutas via jordfelsbrytare.

1. Använd väggfästet som mall och märk ut var du avser att skruva/borra.

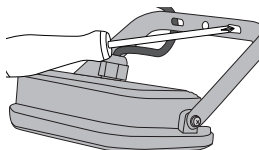

ⓘ Obs!

- Du behöver inte skruva bort väggfästet från strålkastaren, det är vinklat för att underlätta utmärkning och montering.
2. Använd för underlaget lämplig fästemetod och skruva upp strålkastaren.
 3. Strålkastaren är försedd med en 80 cm lång nätanslutningskabel.
 4. Ställ strålkastaren i önskad vinkel och dra ev. åt skruvarna som håller väggfästet mot strålkastaren.

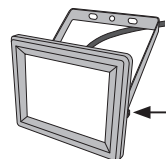

Användning

1. Anslut stickproppen till ett jordat 230 V-uttag.
2. Dra ut stickproppen efter avslutad användning.

Skötsel och underhåll

Dra ut stickproppen ur vägguttaget. Rengör lampan med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Obs! Den här armaturens ljuskälla går inte att ersätta, så när ljuskällan är förbrukad ska hela armaturen ersättas.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt	30 W
Färg	Svart
Ljuskälla	2400 lm (ej utbyttbar)
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivning	> 80 Ra
Spridningsvinkel	120°
Kapslingsklass	IP65
Skyddsklass	Klass 1 (produkten ska skyddsjordas)
Användningstemperatur	–20 till 40 °C
Anslutningskabel	80 cm, H05RN-F3G1.0 mm ²
Mått	184 × 165 × 53 mm

Lyskaster LED med veggfeste

Art.nr. 36-9235 Modell TBC30SXDPK1

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet er ekstremt lyssterkt. Se aldri inn i lyset, da det kan gi varige øyenskader.
- La aldri barn leke med produktet.
- Produktet må kun kobles til jordede strømuttak med 230 V.
- Produktet må ikke brukes i lokaler hvor eksplosive gasser eller væsker brukes eller oppbevares.
- Produktet må behandles varsomt og ikke utsettes for støt eller slag.
- Senk aldri produktet ned i vann eller annen væske.
- Produktet må ikke tildekkes.
- Dekselet må ikke åpnes. Man må heller ikke reparere eller modifisere produktet.
- Ta ikke på produktet med våt eller fuktige hender.
- Bruk ikke produktet dersom det, strømkabelen, støpselet eller andre deler er skadet.
- Lyskilden i denne armaturen er ikke utskiftbar. Når lyskilden ikke lyser lenger må hele arbeidslampen skiftes ut.


Montering

- Lampen plasseres på en plan, stabil flate.
- Monter ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.

⚠ Advarsel!


- Før boring i veggen må du forsikre deg om at det ikke er skjulte strømledninger eller vannrør i konstruksjonen.
- Pass på at strømmen er koblet fra på den innkommende ledningen.
- Lyskasteren bør kobles til via jordfeilbryter.

1. Bruk veggfestet som mal og merk hvor hullene skal bores.

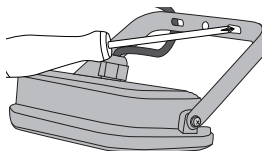

1. **i** **Obs!** Du trenger ikke å skru av veggfestet fra lyskasteren. Det er vinklet på en måte som forenkler merking og montering.

2. Bruk velegnet festemetode og skru den opp.
3. Lampen er utstyrt med en 80 cm lang strømkabel.
4. Plasser lyskasteren i ønsket vinkel og trekk til skruene som holder veggfestet mot strålekasteren.

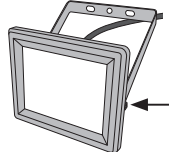

Bruk

1. Koble strømkabelen til en jordet kontakt (230 V).
2. Trekk ut støpselet, etter bruk.

Vedlikehold

Trekk støpselet ut av strømuttaket. Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Obs! Lyskilden i denne armaturen er ikke utskiftbar. Når lyskilden ikke lyser lenger må hele arbeidslampen skiftes ut.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Berytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Nettspenning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt	30 W
Farge	Sort
Lyskilde	2400 lm (ikke utskiftbar)
Fargetemperatur	4 000 K
Fargegjengivelse	> 80 Ra
Spredningsvinkel	120°
Kapslingsklasse	IP65
Beskyttelsesklasse	Klasse 1 (arbeidsbelysningen skal jordes)
Brukstemperatur	–20 til 40 °C
Strømledning	80 cm, H05RN-F3G1.0 mm ²
Mål	184 × 165 × 53 mm

LED-valonheitin ja seinäkiinnike

Tuotenumro 36-9235 Malli TBC30SXPDK1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Laite valaisee erittäin voimakkaasti. Älä katso suoraan valoon, silmävammavaara.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Laitteen saa liittää ainoastaan maadoitettuun 230 V:n pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa käytetään tai säilytetään tulenarkoja nesteitä tai aineita.
- Käsittele laitetta varovasti äläkä altista sitä kolhuille tai iskuille.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Laitetta ei saa peittää.
- Älä avaa laitteen koteloa tai korjaa tai muuta laitetta millään tavalla.
- Älä käsittele laitetta kosteilla käsillä.
- Älä käytä laitetta, jos laite tai sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Tässä valaisimessa oleva valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde tulee käyttöikänsä päähän, koko valaisin on vaihdettava uuteen.


Asennus

- Asenna valonheitin tasaiselle ja vakaalle tasolle.
- Älä sijoita valonheittintä paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.

Varoitus!


- Varmista, että seinällä ei ole poraus-/ruuvauskohdassa sähkö- ja vesijohtoja.
- Varmista, että tulevan johtimen virta on sammutettu.
- Valonheitin tulee asentaa vikavirtasuojakytkimeen.

1. Merkitse mahdolliset asennusreiät käyttäen seinätelinettä mallina.

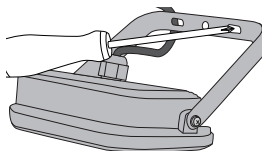

Huom.! Seinätelinettä ei tarvitse ruvata irti valonheittimestä asennuksen ajaksi.

2. Käytä alustaan sopivaa kiinnitystapaa ja kiinnitä valonheitin seinälle.
3. Valonheittimessä on 80 cm:n pituinen liitäntäjohto.
4. Aseta valonheitin sopivaan kulmaan ja kiristä tarvittaessa ruuvit, jotka kiinnittävät seinätelineen valonheittimeen.

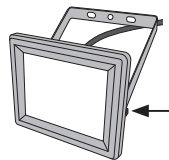

Käyttö

1. Liitä pistoke maadoitettuun pistorasiaan (230 V).
2. Irrota pistoke käytön jälkeen.

Huolto ja ylläpito

Irrota pistoke pistorasiasta. Puhdista valaisin kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Huom.! Tässä valaisimessa oleva valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde tulee käyttöikänsä päähän, koko valaisin on vaihdettava uuteen.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkovirtaliitäntä	220–240 V AC, 50/60 Hz
Teho	30 W
Väri	Musta
Lamppu	2400 lm (ei voi vaihtaa)
Väriämpötila	4000 K
Värintoisto	> 80 Ra
Sirontakulma	120°
Kotelointiluokka	IP65
Suojaluokka	1 (laite tulee suojamaadoittaa)
Käyttölämpötila	–20...+40 °C
Liitäntäjohto	80 cm, H05RN-F3G1.0 mm ²
Mitat	184 × 165 × 53 mm